Reproductor de audio y vídeo Philips GoGear

SA5115
SA5125
SA5145

Guía de inicio rápido

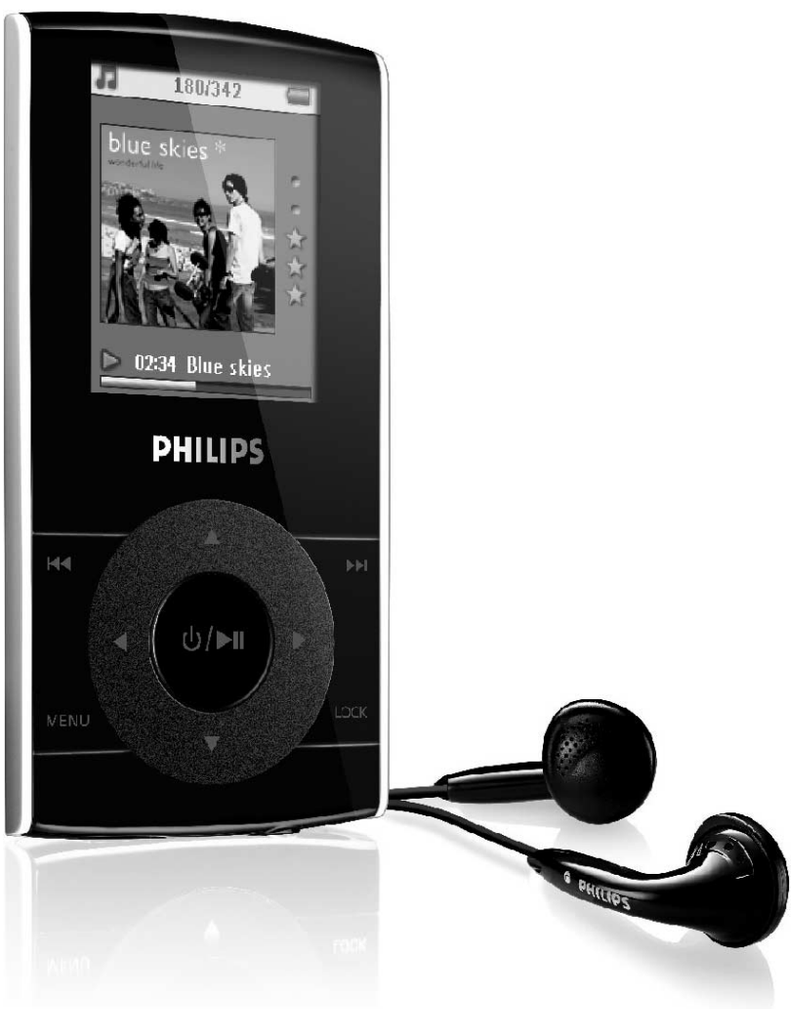

1 Instalar

2 Conexión y carga

3 Transferir

4 Disfrutar

PHILIPS

¿Necesita ayuda?

Visite
www.philips.com/support
donde puede acceder a una completa gama de materiales de soporte, como por ejemplo un manual de usuario, un tutorial en flash, las últimas actualizaciones de software y respuestas a preguntas frecuentes.

Contenido

ES

20 ¿Hay un manual?
20 Registre su producto
20 No se olvide de las actualizaciones
21 Contenido de la caja
22 Información general de los controles y las conexiones
23 Instalar
23 Conexión y carga
23 Conexión al PC
24 Transferir
24 Transferencia de música e imágenes Reproductor de Windows Media 11
25 Transferir vídeo
26 Disfrutar
26 Menú principal
27 Resolución de problemas
27 ¿Cómo puedo restaurar mi reproductor?
27 ¿Necesita ayuda?
27 Manual de usuario
27 En línea
27 Desecho del producto antiguo

¿Hay un manual?

Puede encontrar un manual de usuario detallado y las Preguntas más frecuentes en el CD que incluye su reproductor. Puede descargar el mismo archivo desde este sitio Web: www.philips.com/support.

Registre su producto

Ya que es posible actualizar su producto, le recomendamos que lo registre en www.philips.com/register de forma que podamos informarle a la mayor brevedad cuando estén disponibles nuevas actualizaciones.

No se olvide de las actualizaciones

Sabemos que disfrutará de su producto durante largo tiempo. Para un mejor rendimiento, le recomendamos que visite regularmente www.philips.com/support para obtener actualizaciones gratuitas del software más reciente y del Administrador de dispositivos para su producto. Estas descargas le ayudarán a optimizar el rendimiento del producto y aprovecharse de nuestro soporte futuro a nuevos formatos de audio.

Disfrute su nueva experiencia musical.

Contenido de la caja

Auriculares

Cable USB

CD-ROM

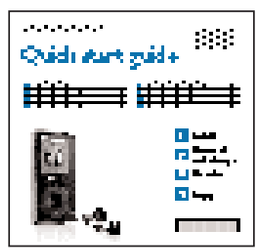

Guía de inicio rápido

Qué más necesitará?

PC

PC con:
Windows® XP (SP2 o superior) o Vista
Procesador Pentium III a 800MHz o superior
256MB de memoria RAM
200MB de espacio en disco duro
Conexión a Internet (recomendado)
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior
Unidad de CD-ROM
Puerto USB

Información general de los controles y las conexiones

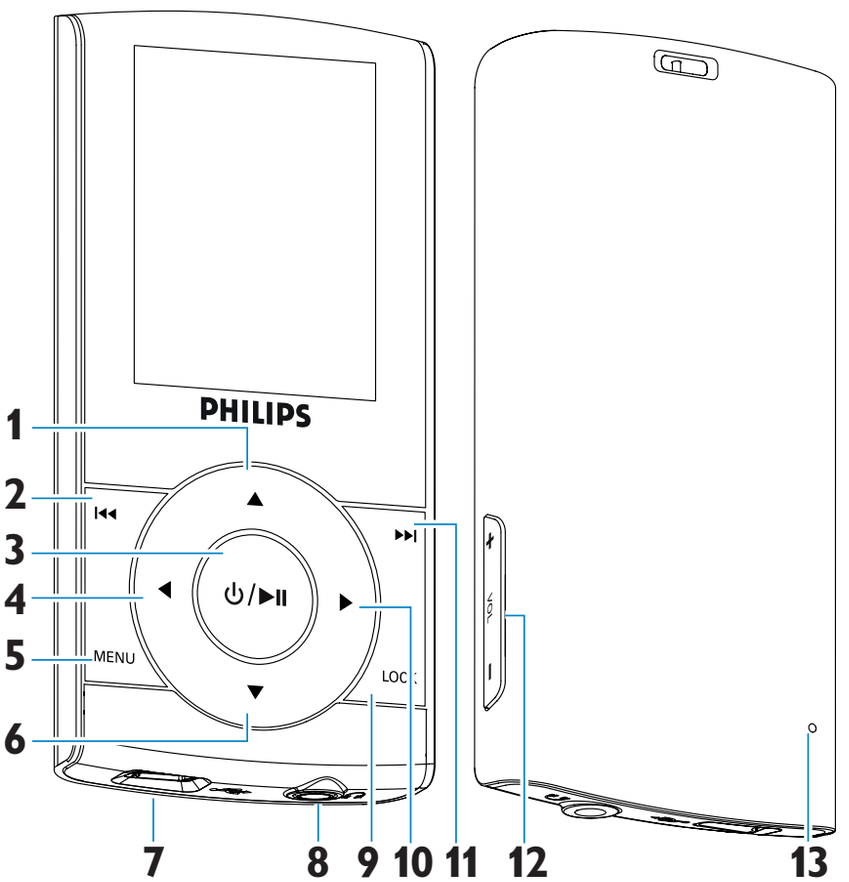

1	Botón izquierda
2	Botón Izquierda/Atrás
3	Botón Reproducir/Pausa Botón encender o apagar
4	Botón Rebobinar/Anterior
5	Botón Menu (Menú)
6	Botón derecha
7	Conector USB
8	Conector de auriculares
9	Botón LOCK
10	Botón Derecha/Seleccionar
11	Botón Avance/Siguiente
12	Barra de aumento y reducción de volumen
13	Restauración

Pulse	Para
LOCK	Bloquear todas las teclas de control táctil
▶II	Reproducir/Pausar canciones Mantener pulsada para encender o apagar
⏮	Pasar a la canción anterior Avance rápido
⏭	Pasar a la canción siguiente Avance rápido

Pulse	Para
+ VOLUME -	Control de volumen
◀	Volver a la opción o menú anterior
▶	Seleccionar opción Ir a la opción siguiente
▲ / ▼	Desplazarse a través de listas
MENU	Acceder a la lista de opciones de menú

1 Instalar

Importante esto es de vital importancia para garantizar el correcto funcionamiento de su reproductor mientras está conectado al equipo.

Para usuarios de Windows XP

Para ejecutar este software es necesario que tenga instalado el Service Pack 2 (SP2) de Windows XP en su equipo. De lo contrario, se le pedirá que lo instale. Cuando haya finalizado la instalación, conecte el dispositivo al equipo.

Para usuarios de Vista N de Europa

Instale **Media Restore Pack** en su ordenador antes de utilizar el dispositivo. Puede hacerlo descargando e instalando **Windows Media Player 11** para XP del sitio Web de Microsoft, en el siguiente vínculo:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx Seleccione **Windows Media Player** Version 11 for XP y el idioma que desee.

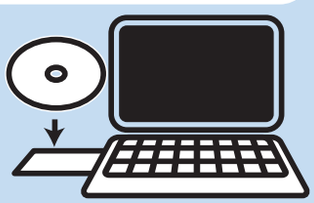

1 Inserte el CD suministrado con su producto en la unidad de CD ROM de su ordenador.
2 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la instalación del **Reproductor de Windows** y **Philips MediaConverter**.
3 Si el programa de instalación no arranca automáticamente, explore el contenido del CD mediante el **Explorador de Windows** y ejecute el programa haciendo doble clic en el archivo que termina en .exe.

2 Conexión y carga

A Conexión al PC

1 Encienda el reproductor.
2 Conéctelo al ordenador tal y como se indica.
> *La pantalla del reproductor indicará la conexión al PC.*

3 Transferir

A Transferencia de música e imágenes Reproductor de Windows Media 11

Descargar Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx

1 Ejecute el **Reproductor de Windows Media 11**.
2 Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB suministrado.
3 Al conectar el reproductor, la ficha de sincronización cambia tal y como se indica (Sync), y el dispositivo y su contenido aparecerá en el **Reproductor de Windows Media 11** (consulte la ilustración anterior).
4 El **Reproductor de Windows Media 11** comenzará automáticamente a sincronizar el contenido de su biblioteca de música con el reproductor.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar las opciones de sincronización del **Reproductor de Windows Media**, consulte el Manual de usuario.

B Transferir vídeo

1 Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB suministrado.

2 Ejecute **Philips MediaConverter**.

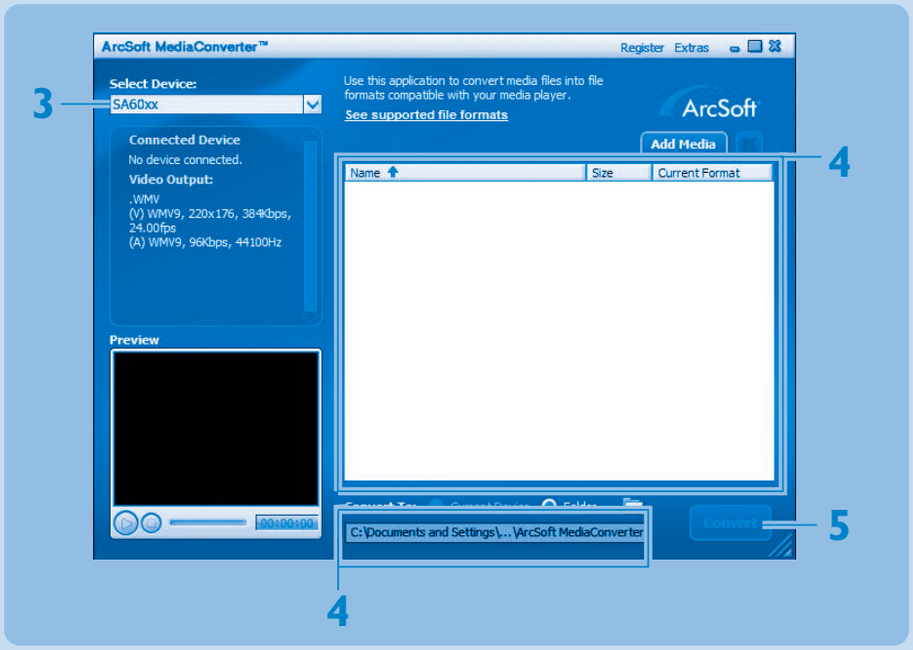

3 En la opción Convertir a: de la parte inferior de la pantalla, seleccione **Dispositivo actual**; el contenido se guardará directamente en el reproductor conectado.

4 Pulse Agregar medio para seleccionar los archivos de vídeo que desea transferir
O
Arrastre y coloque los archivos de vídeo desde el **Explorador de Windows** hasta el cuadro que se muestra.

5 Pulse **Convertir**.

Si es necesario, los archivos se convertirán primero a un formato que el reproductor pueda reproducir. El proceso de conversión lleva su tiempo, tenga paciencia.

> *Se transferirán todos los archivos convertidos al reproductor.*

4 Disfrutar

A Menú principal

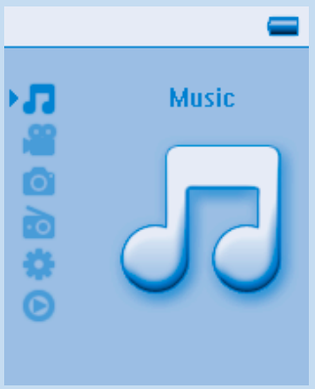

Música

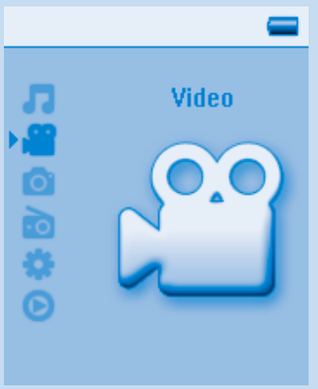

Videos

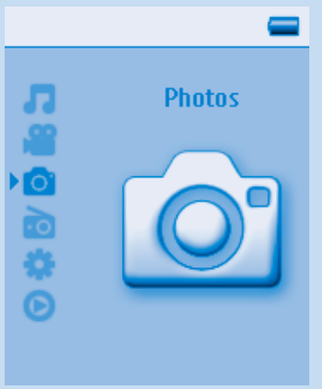

Fotografías

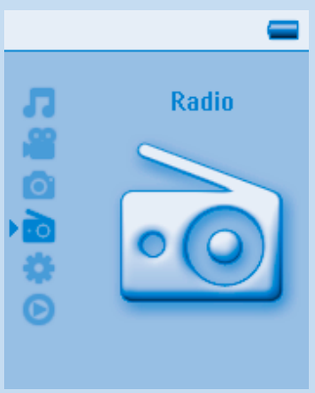

Radio

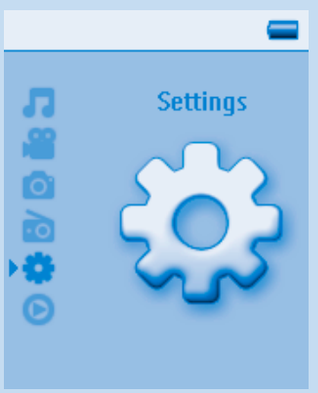

Ajustes

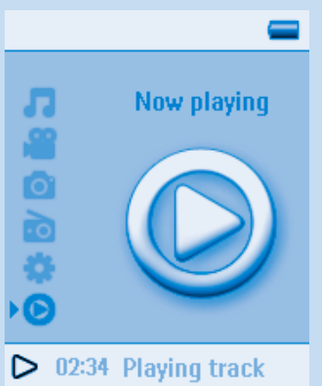

En reproducción

Música	Permite reproducir sus pistas de música digital
Videos	Vea sus vídeos
Fotografías	Ver fotografías
Radio	Escuchar la radio FM
Ajustes	Permite personalizar la configuración de su reproductor
En reproducción	Ir a la pantalla de reproducción

Resolución de problemas

¿Cómo puedo restaurar mi reproductor?

Inserte un pequeño objeto puntiagudo u otro objeto afilado en el orificio de reinicio situado en la parte posterior del reproductor. Mantenga pulsado hasta que el reproductor se apague.

Consulte el manual de usuario para obtener más información de resolución de problemas.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario que acompaña a su reproductor.

En línea

Diríjase a www.p4c.philips.com

Desecho del producto antiguo

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Ko ninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk7143

Printed in China